

## Table des matières

|   |   |    |
|---|---|----|
| ➤ | Bienvenue .....   | 19 |
| ➤ | Instructions et recommandations relatives à la sécurité ..... | 19 |
| ➤ | Votre radio réveil photo et ses accessoires .....             | 22 |
| ➤ | Étapes d'insertion des piles .....                            | 23 |
| ➤ | Spécifications techniques .....                               | 24 |
| ➤ | Apprendre à connaître votre radio réveil photo .....          | 25 |
| ➤ | Activer/Désactiver l'alarme de votre radio réveil photo ..... | 26 |
| ➤ | Menu Alarme .....   | 26 |
| ➤ | Afficher des photos .....                                     | 27 |
| ➤ | Regarder la vidéo & Écouter la radio .....                    | 27 |
| ➤ | Écouter de la musique .....                                   | 28 |
| ➤ | Menu de réglage .....   | 29 |
| ➤ | Carte mémoire compatible .....                                | 30 |
| ➤ | Garantie .....  | 30 |

## ► Bienvenue

Merci d'avoir acheté notre nouveau radio réveil photo. Avec ce produit de haute qualité, vous allez bénéficier de ce qu'il y a de mieux pour votre Réveil. Vous trouverez également quelques informations supplémentaires sur le site Internet : [www.agfaphoto.com](http://www.agfaphoto.com)

## ► Instructions et recommandations relatives à la sécurité



N'installez pas votre radio réveil photo dans une pièce humide (salle de bain, lingerie, cuisine, etc.) ou à moins d'1m50 d'un robinet, d'une source d'eau, ni à l'extérieur. La température de fonctionnement du radio réveil photo est comprise entre -10°C et 40°C. N'installez pas votre radio réveil photo dans un environnement poussiéreux.



N'utilisez que l'alimentation électrique indiquée. Branchez l'appareil sur une prise secteur conforme aux instructions de montage de ce manuel et indiquées sur la plaque d'identification de l'appareil (tension, intensité et fréquence du réseau électrique). En cas de danger et par mesure de précaution, les adaptateurs secteur agissent comme un mécanisme de déconnexion pour l'alimentation électrique de 100-240 VCA. Facilement accessibles, ils doivent être placés à proximité de l'appareil.

Si votre appareil contient des piles, elles doivent être mises au rebut dans un lieu de collecte adéquat.

### ATTENTION

**LA PILE RISQUE D'EXPLOSER SI ELLE EST REMPLACÉE PAR UNE AUTRE D'UN TYPE INCORRECT.**

1. Installez correctement les piles, en respectant la polarité indiquée sur l'appareil.

2. Ne mélangez pas les piles (ancienne pile avec une nouvelle, pile au carbone avec une pile alcaline, etc.).
3. Enlevez les piles lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période.



La marque CE certifie que le produit répond aux principales exigences de la Directives 1999/5/CE du Parlement et du Conseil européens, sur les équipements terminaux de télécommunications, par rapport à la sécurité et la santé des utilisateurs et les interférences électromagnétiques.

Vous trouverez la déclaration de conformité sur le site **[www.agfaphoto.com](http://www.agfaphoto.com)**

Le terme **AGFAPHOTO** est utilisé sous licence Agfa-Gevaert NV & Co.KG. Le radio réveil photo est produit par SAGEM COMMUNICATIONS et distribué uniquement par SAGEM COMMUNICATIONS – Département relation client : 4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe – FRANCE

## ► Environnement

La préservation de l'environnement, en tant que logique de développement durable, est un sujet qui tient à cœur à **AgfaPhoto**. La volonté d'**AgfaPhoto** est de faire fonctionner des systèmes qui respectent l'environnement. Par conséquent, la société a décidé d'intégrer les performances environnementales dans le cycle de vie de ses produits, de la fabrication à la mise en service, de l'utilisation à l'élimination.

## Emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à une organisation nationale agréée pour optimiser la récupération de l'emballage et les infrastructures de 20 recyclage.

Pour faciliter le recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchet.

### Le produit



La poubelle barrée sur le produit indique que ce dernier appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

À cet effet, les réglementations européennes exigent la mise au rebut du produit de manière sélective :

- Aux points de vente en cas d'achat d'un équipement similaire.
- Aux points de collecte mis à disposition localement (centre de collecte, collecte sélective, etc.).

Vous participez ainsi à la réutilisation et au reclassement des déchets de nature électrique et électronique, ayant un impact sur l'environnement et la santé humaine.

## ► Votre radio réveil photo et ses accessoires



Livret d'utilisation



Câble USB



Piles



Alimentation




Sacoche de voyage



AC8130D

## ► Étapes d'insertion des piles

**Avertissement :** Procédez comme indiqué ci-dessous pour insérer les piles.

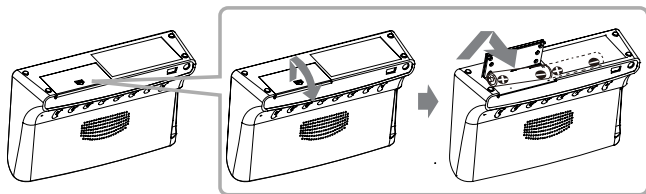

Si votre produit contient des piles, elles doivent être jetées dans un point de collecte approprié.

### **ATTENTION**

**RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.**

1. Installez toutes les piles correctement, en respectant les pôles + et – indiqués sur l'appareil.
2. Ne mélangez pas les piles (anciennes et nouvelles piles, ou piles salines et alcalines, etc.).
3. Enlevez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
4. Les 2 piles AAA servent d'alimentation de secours pour afficher l'écran du réveil pendant une panne d'électricité.

Pour vous assurer que le format du fichier vidéo motion JPEG soit compatible, veuillez utiliser le programme de conversion vidéo depuis la mémoire interne pour convertir le fichier via le PC par le branchement du câble USB.

## ► Spécifications techniques

**Écran :** écran LCD TFT de 3"

**avec menu OSD**

**Langue :** anglais, français, allemand, espagnol, italien, hollandais, polonais, tchèque, slovaque hongrois, turc, russe, suédois, grec, portugais, roumain, slovaque

**Formats de fichier pris en charge :** JPEG, Motion JPEG

**Lecteur de carte Mémoire:** lecteur pour carte SD/MMC

**Haut parleur :** haut-parleur intégré

**Format audio :** MP3, Motion JPEG

**Mémoire interne :** 80 Mo

**Interface :** USB 2.0 High speed

**Autres fonctions :** diaporama avec différents effets de transition, rotation photo, réveil et calendrier, thermomètre, radio FM, capteur de lumière.

**Accessoires standard :** câble USB, adaptateur (100V-240V), mode d'emploi, sacoche de voyage

**Dimensions :** 140 x 80 x 36mm (l x H x L)


**Poids :** 175± 5g





**Alimentation :** Entrée CA 100V-240V // Sortie CC 5V ; 0,8A

**Configuration minimale :**

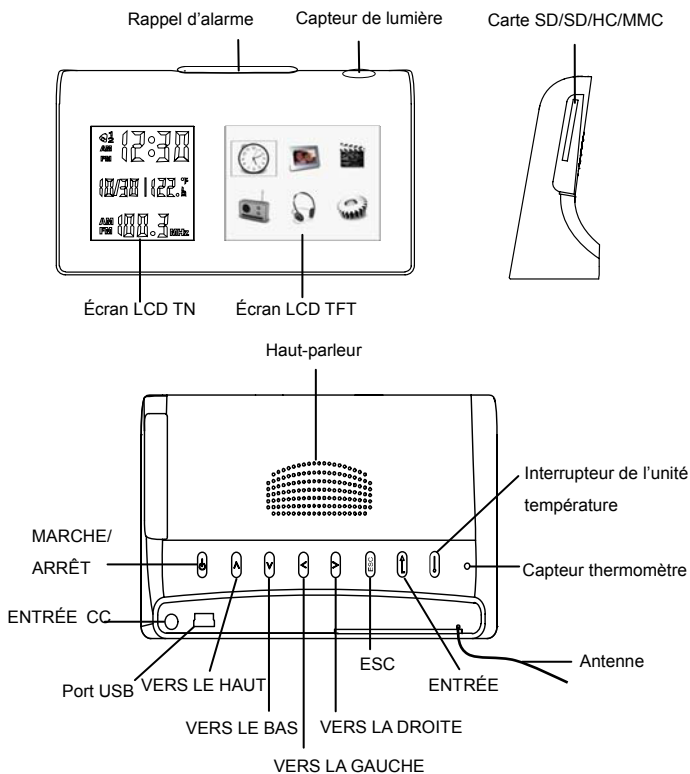processeur Pentium 166 MHz ou plus puissant  
Microsoft Windows 2000/XP/VISTA



## ► Apprendre à connaître votre radio réveil photo



|   |  |   |
|---|--|---|
|  <b>Alarme</b> |  <b>Photo</b>   |  <b>Vidéo</b>  |
|  <b>Radio</b>  |  <b>Musique</b> |  <b>Outils</b> |



## ► Activer/Désactiver l'alarme de votre radio réveil photo

1. Branchez l'adaptateur secteur fourni entre la prise 5VCC de l'appareil et la prise secteur.
2. Pour lire les fichiers d'une carte mémoire, insérez d'abord une carte mémoire dans le port prévu à cet effet sur le radio réveil photo.
3. Pour activer le radio réveil photo, appuyez sur .
4. Pour le désactiver, appuyez pendant 3 secondes sur  puis relâchez le bouton.









## ► Menu Alarme

| Alarme            |
|-------------------|
| Heure de l'alarme |
| Mode alarme       |
| Heure&Date        |
| calendrier        |





| Heure d'alarme |          |
|----------------|----------|
| Alarme 1       | 17:27 ON |
| Alarme 2       | 14:00 ON |

### Heure de l'alarme

1. Sélectionnez l'heure et les minutes de l'alarme en appuyant sur  .
  2. Restez appuyé sur   pour régler les chiffres.
  3. En utilisant   choisissez d'activer ou désactiver (on/off) l'alarme.
- \* Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur le bouton «-Snooze» pendant que l'alarme retentit pour la répéter dans 3 minutes.
  - \* Pendant l'alarme, si aucun bouton n'est actionné, le rappel d'alarme se répète deux fois toutes les 2 minutes.
  - \* Pour désactiver complètement l'alarme, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton «-Snooze» pendant que l'alarme retentit.


**Mode Alarme :** Choisissez la musique, les photos, la radio ou la vidéo.

### Heure et date

- 1. Appuyez sur le bouton «Snooze» pour accéder au mode de réglage.**
- 2. Sélectionnez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes en appuyant sur  .**
- 3. Restez appuyé sur   pour régler les chiffres.**









### ► Afficher des photos

Pour afficher la Prévisualisation -> Image simple, -> Diaporama, appuyez sur .





### ► Regardez la vidéo

- 1. Pour ajuster le volume, appuyez sur le bouton « Snooze» puis sur  ou .**
- 2. Pour une lecture rapide en avant ou en arrière, restez appuyé sur  ou .**
- 3. Pour sélectionner la vidéo suivante ou précédente, appuyez sur  ou .**

Pour s'assurer que le format du fichier vidéo motion JPEG est compatible, utilisez le programme Video Translate pour convertir le fichier.



### ► Écouter la radio


1. Recherche automatique : permet de sauvegarder jusqu'à 10 stations.
2. Pour rechercher la fréquence d'une station, appuyez sur  ou .

### 3. Pour ajuster le volume, appuyez sur le bouton «Snooze» puis sur ou .





Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur le bouton ESC pour retourner au menu principal et choisir une image. Effectuez de même en mode Photo. La radio s'éteint automatiquement lorsque vous sélectionnez le mode Vidéo ou le mode Musique.



### ► Écouter de la musique

1. Pour écouter de la musique -> regarder une image unique avec de la musique -> regarder un diaporama avec de la musique, appuyez sur .

### 2. Pour ajuster le volume, appuyez sur le bouton «Snooze» puis sur ou .

3. Pour une lecture rapide en avant ou en arrière, restez appuyé sur  ou .
4. Pour sélectionner la vidéo suivante ou précédente, appuyez sur  ou .




## ► Menu de réglage

| Réglages                    | Option   |
|-----------------------------|--|
| Luminosité                  | 1~10   |
| Mode Eco                    | Faible / Moyen / Élevé   |
| Capteur de lumière          | Activé / désactivé   |
| Atténuateur                 | Rock/ Pop/ Jazz/ Classique/ Standard/<br>Personnalisé  |
| Mode lecture musique        | Aléatoire / Séquentiel / Répéter / Répétition simple   |
| Intervalle du diaporama     | 5sec./ 10sec./ 30sec./ 1min./ 5min./ 10min./<br>30min.   |
| Effet de transition         | 24 effets disponibles  |
| Langue                      | anglais / français / allemand / espagnol / italien<br>/ hollandais / polonais / tchèque / slovaque /<br>hongrois / portugais / roumain / turc / russe /<br>grec / suédois / slovaque |
| Mode Sommeil                | Heure : 10min./ 30min. / 60min./ 90min. plus<br>tard / toujours activé<br>Mode : Éteindre radio / Éteindre Photo /<br>Éteindre tout  |
| Gestion des fichiers        | Pour gérer, supprimer ou copier des fichiers<br>photo, musique et vidéo  |
| Informations sur la version | Affiche les informations relatives à la version<br>utilisée  |


### Mode ECO

Pour économiser de l'énergie et de l'électricité, choisissez élevé/moyen/faible pour un niveau différent de rétro-éclairage.

## **Gestion des fichiers**

Pour supprimer ou copier le fichier, sélectionnez ce dernier puis appuyez sur .

## **Thermomètre**

Pour passer des degrés Fahrenheit aux degrés centigrade et vice-versa, appuyez sur .

## **Carte mémoire compatible :**

le cadre radio réveil photo agit comme un lecteur de carte en le connectant à un ordinateur via l'USB.



### **Garantie**

#### **(Termes et conditions générales pour la France)**

Pour la garantie, veuillez contacter votre fournisseur. La preuve d'achat sera nécessaire. En cas de dysfonctionnement, le fournisseur vous informera de la procédure à suivre.

Si vous avez acheté votre équipement directement chez SAGEM

COMMUNICATIONS, voilà ce qui s'applique :

A) SAGEM COMMUNICATIONS s'engage à remédier à tout dysfonctionnement de l'équipement en réparant et en remplaçant les pièces gratuitement sur une période de douze (12) mois suivant la date d'origine de la fourniture de l'équipement, lorsque ces défauts résultent d'une malfunction. Pendant les douze mois de garantie, l'équipement défectueux est réparé gratuitement. Le client doit cependant renvoyer l'équipement défectueux à ses frais à l'adresse indiquée par le département après-vente de SAGEM COMMUNICATIONS dont le numéro de téléphone se trouve sur le bordereau de livraison. À l'exception de la signature d'un contrat de maintenance avec SAGEM COMMUNICATIONS pour l'équipement qui stipule une réparation chez le client, les réparations ne seront pas effectuées au domicile du client. Les phrases suivantes s'appliquent aux achats d'équipements pour le commerce du client, à titre professionnel.

Sauf mention contraire dans le présent document et dans les limites autorisées par la loi, SAGEM COMMUNICATIONS ne délivre aucune garantie explicite, tacite, légale ou autre, et de par ce fait, toutes les conditions légalement tacites sont par la présente exclues.

Cette garantie n'affecte par les droits statutaires du client.

#### B] Sont exclus de la garantie

SAGEM COMMUNICATIONS n'est pas tenu responsable sous le couvert de cette garantie en cas de :

- dommage, panne ou de dysfonctionnement résultant
- d'un manquement à se conformer au processus d'installation et aux instructions d'utilisation ;
- ou d'une cause extérieure à l'équipement [dont entre autre la foudre, l'incendie, l'électrocution ou d'un dégât des eaux quelle qu'en soit la nature] ;
- ou de modifications apportées sans l'accord écrit de SAGEM COMMUNICATIONS ;
- ou de conditions de fonctionnement inadéquates, en particulier la température et l'humidité ;
- ou de réparation ou de maintenance réalisée sur l'équipement par du personnel non autorisé par SAGEM COMMUNICATIONS.
- de l'usure suite à une utilisation normale et quotidienne de l'équipement et de ses accessoires
- de dommage provenant d'un emballage insuffisant ou inadéquat de l'équipement en cas de retour à SAGEM COMMUNICATIONS.
- de la fourniture de nouvelles versions du logiciel
- du travail effectué sur l'équipement ou sur le logiciel modifié ou ajouté sans le consentement écrit et préalable de SAGEM COMMUNICATIONS, de dysfonctionnement ne provenant pas de l'équipement ou du logiciel installé sur les stations de travail de l'utilisateur dans le but d'utiliser l'équipement.
- de problèmes de communication liés à un environnement inadéquat. Y

compris le problème d'accessibilité et/ou de connexion à Internet comme les interruptions d'accès aux réseaux ou le mauvais fonctionnement de la ligne utilisée par l'abonné ou son correspondant.

- Les erreurs de transmissions [par exemple la mauvaise couverture géographique des transmetteurs radio, les interférences ou la mauvaise qualité de la ligne]
- Les défauts du serveur local [câblage, serveurs, stations de travail] ou une panne du réseau de transmission
- L'entretien courant et normal [tel que défini dans le mode d'emploi fourni avec l'équipement] tout comme le mauvais fonctionnement du ou manque d'entretien. Les coûts d'entretien restent dans tous les cas à la charge du client.

C] Dans les cas énumérés dans la section B] ainsi qu'après expiration des douze mois de la garantie, le client doit faire la demande d'un devis à SAGEM COMMUNICATIONS, l'approuver puis accepter de payer les frais mentionnés avant de retourner l'équipement à SAGEM COMMUNICATIONS. Les réparations et les coûts de livraison seront facturés au client.

Dans les cas énumérés dans la section B] ainsi qu'après expiration des douze mois de la garantie, le client doit faire la demande d'un devis à SAGEM COMMUNICATIONS, l'approuver puis accepter de payer les frais mentionnés avant de retourner l'équipement à SAGEM COMMUNICATIONS. Les réparations et les coûts de livraison seront facturés au client.